

AUDICO AVECG2

ASV 800



OHJELMAVALINTA JA -VOIMAKKUUDEN KAUKOSÄÄTÖKALUSTE



85x85 mm, asennussyvyys 20 mm
Kuvan sovitinlevy ja kehykset eivät kuulu toimitukseen.

ASV 800 on kuuntelutilaan asennettava kaukosäätökaluste, jonka avulla voidaan ohjata Audico Avec -äänentoistojärjestelmää. Sen avulla voidaan valita haluttu ohjelma ja säätää sen voimakkuutta. Kalusteen ominaisuudet määrittää AVECLIZER-määrittelyohjelmalla.

Kaluste liitetään ADA 8x8 keskusyksikön paikallis- tai järjestelmäväylään CAT 5/6/7 kaapeloinnin avulla. Kaapeloinnissa ei saa olla välillä mitään aktiivilaitteita, kuten kytkimiä. Jokaiselle paneelille asetetaan oma osoite piirikortilla olevilla DIP-kytkimillä. Kaluste saa käyttöjännitteen keskusyksiköltä.

ASENNUS

Kaluste sopii vakioomittaiseen kojerasiaan. Toimitus ei sisällä keskiölevyn sovitelevyä eikä kehystä.


Sovitinvaihtoehdot esim: *Schneider Electric* sovitin 70X70mm KL 48X48mm:lle VA, snro: 21 605 05 tai *ABB*-sovitin, Jussi, 48x48 keskiölevylle, snro: 21 660 10

Kaluste kiinnitetään kehyksineen pohjarasiaan. Keskiölevyn näppäimistöliitin kytketään kalusteessa olevaan 4-napaiseen piikkiriimaan. Huom! Irrota aina laite väylästä ennen kytkentää ja varmista liittimen oikea suunta ennen väylään takaisin kytkemistä.

Kehys ja 48x48 sovitinlevy kiinnitetään päällekkäin ja keskiölevy pujotetaan alakautta levyn läpi. Keskiölevy painetaan sovitinlevyn upotukseen niin että ylä- ja alareunassa olevat jouset lukittuvat kiinni.

VÄYLÄLIITÄNTÄ

Kaluste liitetään kojerasiaan CAT5 tai CAT6 kaapelilla joka kytketään standardin TIA586B mukaisesti. Myös muita parikierrettyjä kaapeleita voidaan käyttää.

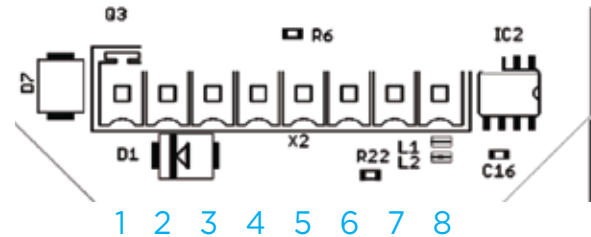

Liittimien X2 kytkentäjärjestys on seuraava:

1	Audio +		P2
2	Audio -		P2
3	Audio GND		P3
4	Digital GND		P1
5	Digital +12V		P1
6	Analog +24V		P3
7	Data (A)		P4
8	Data (B)		P4

Dataväylää voidaan jatkaa seuraavalle laitteelle kytkemällä tuleva ja lähtevä kaapeli samojen ruuvi liittimien alle.

KÄYNNISTYSSEKVENSSI

Käynnistyessään kalusteen näytölle ilmestyvät seuraavat viestit:

DATA	Selit
Ad	Koje näyttää osoitteensa,
01	esim. 01
S0	sekä sw-versionumeron,
2:2	esim. 2.2, jonka jälkeen
E 0	koje odottaa tilatietoa*
	Sen saatuaan koje menee lepotilaan, jonka merkinä Volume-näytössä on piste

* näytöllä laskuri laskee ensin alas 20-0 s

ASV 800

Koje ilmaisee näytöillään myös erilaiset virhetilanteet sekä normaalin toiminnan:

DATA	Selitys
n A	Keskus ei tunnista kalusteen osoitetta (tarkista osoite)
E 1	Kalusteen yhteys keskukseen on poikki (valvontavika)
E 2	Liikennevika
C V	Ryhmän statusnäyttö, missä: C=ohjelmanumero 1...7 V=voimakkuus 0...9.
	ADA 8x8 stand-by -tilassa (näyttö pimeänä)

OSOITTEEN ASETUS

Aseta kalusteen osoite kytkimellä S2 oheisen taulukon mukaisesti:



Address	1	2	3	4	5
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0
4	0	0	1	0	0
5	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0
7	1	1	1	0	0
8	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0
11	1	1	0	1	0
12	0	0	1	1	0
13	1	0	1	1	0
14	0	1	1	1	0
15	1	1	1	1	0
16	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1
18	0	1	0	0	1
19	1	1	0	0	1
20	0	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1
22	0	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1
24	0	0	0	1	1
25	1	0	0	1	1
26	0	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1
28	0	0	1	1	1
29	1	0	1	1	1
30	0	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	0	0	0	0	0

OHJELMAN VALINTA

Kuunneltava ohjelma valitaan CHANNEL-painikkeilla. Ohjelmia voi olla 1-7, riippuen järjestelmän konfiguroinnista. Mikäli kaluste on valmiustilassa, aktivoi ensimmäinen painallus kalusteen ja näyttöön tulee aktiivinen ohjelma. Seuraavat painallukset askeltavat ohjelmanumeroa ylös- tai alaspäin. Kaluste siirtyy lepotilaan hetken kuluttua viimeisen näppäilyn jälkeen.

VOIMAKKUUSSÄÄTÖ

Ohjelmaryhmän voimakkuutta säädetään VOLUME-painikkeilla. Säästöalue on 20-portainen:


1	2	3	...	18	19	20
0	0.	1	...	8.	9	9.

ASV 800 OHJELMAVALINTA JA -VOIMAKKUUDEN KAUKOSÄÄTÖKALUSTE

Audico-koodi N12352

Sähkönumero 7931106

EAN-koodi 6430029190064

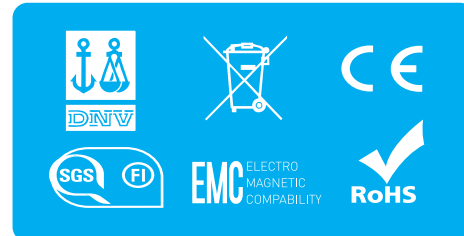

Laite täyttää ROHS-direktiivin vaatimukset, se on SGS Fimkon testaama ja hyväksymä EMC -direktiivin ja sähköturvallisuuden osalta. Laite on erilliskierrätettävä.

AUDICO
TECHNOLOGY

Olarinluoma 12, 02200 ESPOO, FINLAND
Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku, FINLAND
tel: +358 (0)20 747 9340 | info@audico.fi | www.audico.fi